



IMPRESSA F50 / F5 / F505

Istruzioni per l'uso

Leggenda:

■ DISPLAY MESSAGGIO SUL DISPLAY: a titolo di informazione.

■ DISPLAY SISTEMA DI DIALOGO CON DISPLAY:

seguire le istruzioni indicate.
















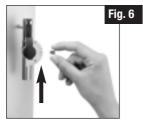

















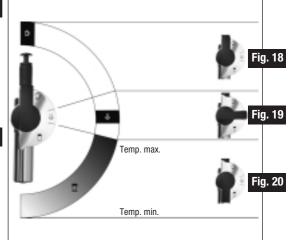










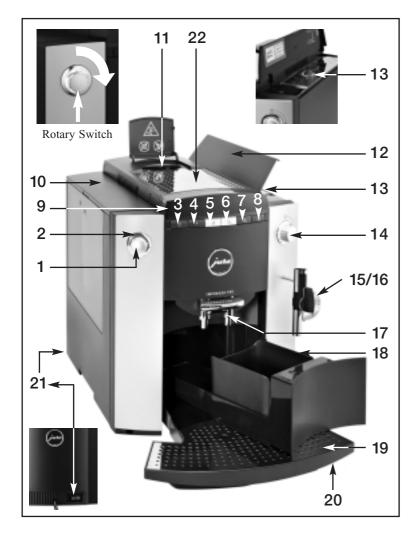

Elementi di comando

- 1. Rotary Switch
- 2. Ghiera luminosa
- 3. Interruttore ON/OFF
- 4. Pulsante di programmazione
- 5. Pulsante di erogazione 1 tazza
- 6. Pulsante di erogazione 2 tazze
- 7. Pulsante di manutenzione
- 8. Pulsante di preselezione vapore
- 9. Display- Sistema di dialogo
- 10. Serbatoio dell'acqua con impugnatura
- 11. Scomparto d'introduzione caffè premacinato
- 12. Coperchio del contenitore del caffè in chicchi
- 13. Copertura di protezione aroma
- 14. Rubinetto del vapore/Erogazione d'acqua calda
- 15. Ugello Profi-Auto-Cappuccino con tubo di aspirazione del latte
- 16. Ugello dell'acqua calda intercambiabile (cfr. fig. 5)
- 17. Ugello, regolabile in altezza, di erogazione caffè
- 18. Contenitore fondi caffè
- 19. Griglia del gocciolatoio
- 20. Bacinella del gocciolatoio
- 21. Interruttore direte
- 22. Vassoio in metallo

Sommario

1.	Prescr	izioni di sicurezza	Pag.	6		15.3	Programmazione aroma INTENSO	
	1.1	Avvertenze	_				oppure STANDARDPag	յ. 17
	1.2	Misure precauzionali	Pag.	6		15.4	Programmazione della temperaturaPag	յ. 17
2.	Prepar	razione all'uso dell'IMPRESSA					Programmazione dell'ora esattaPag	
	2.1	Controllo della tensione di rete				15.6	Programmazione dell'orario	
	2.2	Controllo dei fusibili	Pag.	7			di inserimento automaticoPag	j. 18
	2.3	Riempire il serbatoio	Pag.	7		15.7	Programmazione dell'orario	
	2.4	Introdurre caffè in chicchi	Pag.	7			di disinserimento automaticoPag	j. 19
	2.5	Regolazione del macinacaffè				15.8	Contatazze con informazione richiamabilePag	j. 19
	2.6	Interruttore di alimentazione				15.9	Programmazione della linguaPag	j. 20
3.	La deg	gustazione del primo caffè	Pag.	7		15.10	Programmazione della visualizzazione	
4.	Impost	tazione della durezza dell'acqua	Pag.	8			24H/AM/PMPag	ر. 20
5.	Utilizz	o di cartucce filtro CLARIS plus	Pag.	9		15.11	Programmazione della visualizzazione	
	5.1	Inserimento del filtro	Pag.	9			ML/0ZPag	յ. 21
	5.2	Sostituzione del filtro	Pag.	10	16.	Manut	enzione e gestionePag	յ. 21
6.	Sciacq	juare l'IMPRESSA	Pag.	10		16.1	Riempire acquaPag	յ. 21
7.	Impost	tazione della quantità d'acqua per il caffè	Pag.	10		16.2	Vuotare il contenitore dei fondi di caffèPag	յ. 21
8.	Eroga	zione di 1 tazza di caffè	Pag.	11		16.3	Manca la bacinella del gocciolatoio	
9.	Eroga	zione di 2 tazze di caffè	Pag.	11			(VASS0I0)Pag	յ. 21
10.	Eroga	zione di caffè da caffè premacinato	Pag.	12		16.4	Riempire caffè in chicchiPag	յ. 22
11.	Eroga	zione d'acqua calda	Pag.	13			Sostituzione del filtroPag	
12.	Eroga	zione di vapore	Pag.	13		16.6	Pulizia dell'IMPRESSAPag	յ. 22
13.		zione di cappuccino con l'ugello				16.7	Presenza di calcare	
	Profi-	Auto-Cappuccino	Pag.	14			nell'IMPRESSAPag	յ. 22
	13.1	Erogazione di latte caldo con l'ugello				16.8	Indicazioni generali per la puliziaPag	յ. 22
		Profi-Auto-Cappuccino				16.9	Vuotare il sistemaPag	յ. 23
		Pulizia dell'ugello Profi-Auto-Cappuccino	Pag.	15	17.	Pulizia	aPag	յ. 23
	13.3	Risciacquo dell'ugello			18.	Decalc	ificazionePag	յ. 24
		Profi-Auto-Cappuccino	Pag.	15	19.	Smalti	mento di materiali plastico/ferrosiPag	յ. 25
		Pulizia dell'ugello Profi-Auto-Cappuccino			20.	Sugger	rimenti per ottenere un caffè perfettoPag	j. 25
		erimento dell'IMPRESSA					ggiPag	
15.	Progra	ammazione	Pag.	16	22.	Proble	miPag	յ. 27
	15.1	Programmazione del filtro	Pag.	17	23.	Indica	zioni d'ordine giuridicoPag	յ. 28
	15.2	Programmazione della durezza dell'acqua.	Pag.	17	24.	Dati te	ecniciPag	յ. 28

Prima di cominciare

Ci congratuliamo con Lei per l'acquisto di questa IMPRESSA. Per garantire un perfetto funzionamento della Sua IMPRESSA La preghiamo di leggere attentamente il presente opuscolo di istruzioni per l'uso e di conservarlo per poterlo riconsultare in caso di necessità. Qualora fossero necessarie ulteriori informazioni oppure se insorgessero dei problemi, su particolari non sufficientemente trattati dalle presenti istruzioni per l'uso, la preghiamo di rivolgersi al Suo fornitore abituale oppure direttamente a noi.



Anche sul sitio www.jura.com potrete trovare suggerimenti utili per il comando e la cura della vostra IMPRESSA.

Non dimenticate di consultare anche le nostre istruzioni per l'uso animate nel Knowledge Builder. LEO, il nostro assistente, vi guiderà attraverso tutte le funzioni.

1. Prescrizioni di sicurezza

1.1 Avvertenze

- I bambini non conoscono i pericoli derivanti dall'utilizzo di apparecchi elettrici e per tale ragione non lasciare mai incustoditi i bambini alla presenza di elettrodomestici.
- La macchina per il caffè deve essere posta in funzione solo da persone adulte, pratiche dell'uso.
- Non mettere mai in funzione una macchina per il caffè o con un cavo elettrico non in perfette condizioni.
- Non tentare mai di riparare o aprire la macchina per il caffè . Le riparazioni devono essere eseguite solo presso gli autorizzati centri di servizio che dispongono delle parti di ricambio e sugli accessori originali.
- Non immergere mai la macchina per il caffè in acqua.

1.2 Misure precauzionali

- Non esporre mai la macchina per il caffè agli agenti atmosferici (pioggia, neve, gelo) e non metterlo mai in funzione con le mani umide.
- Collocare l'IMPRESSA su una superficie stabile orizzontale e resistente all'eventuale fuoriuscita di acqua. Non collocarla mai su superfici roventi o calde (piastre di cottura). Scegliere un posto in cui non possano accedere i bambini.
- In caso di lunga assenza (ferie ecc.) staccare sempre la spina dalla presa di corrente.
- Prima di iniziare operazioni di pulizia staccare la spina dalla presa di corrente.
- Non staccare mai la spina dalla presa di corrente tirando il cavo elettrico di collegamento oppure afferrando l'apparecchio stesso.
- La macchina per il caffè è collegata alla rete elettrica mediante apposito cavo. Fare attenzione che non sia possibile inciampare sul cavo in modo di trascinare via l'apparecchio. Fare attenzione ai bambini ed agli animali domestici.
- Non lavare mai la macchina per il caffè o le sue parti con la lavastoviglie.
- Scegliere l'ubicazione della macchina per il caffè in modo sia esposta ad una buona circolazione dell'aria per proteggerla da surriscaldamenti.

2. Preparazione all'uso dell'IMPRESSA

2.1 Controllo della tensione di rete

A stabilimento di produzione l'IMPRESSA è stata impostata sulla giusta tensione di rete. Controllare se la tensione a propria disposizione corrisponde a quella indicata sulla targhetta dei dati tecnici presente sul lato inferiore dell'IMPRESSA.

2.2 Controllo dei fusibili

L'IMPRESSA è predisposta per un amperaggio di 10 Ampère. Controllare se i fusibili sono adeguati a tale amperaggio.

2.3 Riempire il serbatoio

- Riempire solo con acqua fresca di rubinetto. Non immettere mai latte, acqua minerale o altri liquidi.
- Rimuovere il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo bene con acqua corrente fredda (fig. 4)
- Riempire poi d'acqua il serbatoio e rimetterlo nell'IMPRESSA. Fare attenzione che il serbatoio sia correttamente inserito e posizionato nella sua sede.

2.4 Introdurre caffè in chicchi

Per assicurare un lungo impiego del vostro apparecchio e per evitare guasti e di conseguenza eventuali riparazioni, bisogna tener presente che il macinino della Sua macchina da caffè non è idoneo alla macinazione di chichi che hanno subito un trattamento (p. e. aggiunta di zucchero) prima o durante la fase di torrefazione.

L' impiego di tali miscele di caffè può provocare guasti al macinino. I costi per le riparazioni derivanti da tali operazioni non rientrano nelle disposizioni della garanzia.

- Aprire il coperchio del contenitore del caffè in chicchi (12) e rimuovere la copertura di protezione aroma (13).
- Rimuovere eventuali impurità o corpi estranei presenti nel contenitore del caffè.
- Versare i chicchi di caffè nel contenitore e richiudere il coperchio.

2.5 Regolazione del macinacaffè

È possibile impostare il macinacaffè al grado di tostatura del caffè. Consigliamo:

tostatura chiara → impostare una macinazione fine impostazione (più piccoli i punti e più fine è la macinazione);

tostatura scura → impostare una macinazione più grossolana (più grandi i punti e più grossolana è la macinazione).

- Il grado di macinazione deve essere regolato solo con il macinacaffè in funzione.
- Aprire il coperchio del contenitore del caffè in chicchi (12) e rimuovere la copertura di protezione aroma (13)
- Per impostare il grado di finezza di macinazione portare l'apposito selettore (fig. 2) sulla desiderata posizione.

2.6 Interruttore di alimentazione


- Prima della messa in funzione iniziale, azionare l'interruttore di alimentazione (21) sull'IMPRESSA.
- In caso di assenza prolungata (ferie ecc.), disinserire sempre l'interruttore di alimentazione (21) dell'IMPRESSA.

3. La degustazione del primo caffè

- Riempire di caffè in chicchi l'apposito contenitore (12).
- Accendere l'IMPRESSA azionando l'interruttore 🖒 (3).
- DISPLAY LINGUA ITALIANO
- La ghiera luminosa (2) è accesa.
- Girare il Rotary Switch (1) fino a che sul display appare la lingua desiderata.

- Ad esempio fino a che appare sul DISPLAY LANGUAGE ENGLISH
- Premere il Rotary Switch (1) per confermare la selezione eseguita.
- DISPLAY ACQUA RIEMPIRE
- Riempire il serbatoio dell'acqua (10) con acqua fresca.
- DISPLAY APR. RUB.
- Collocare un recipiente sotto all'ugello Profi-Auto-Cappuccino (15) (Fig. 10).
- Aprire il rubinetto d'erogazione vapore / acqua calda (14) (fig. 13).
- DISPLAY SISTEMA RIEMPIE
- DISPLAY CHIUD, RUB.
- Chiudere il rubinetto del vapore / acqua calda (14).
- DISPLAY RISCALDA
- DISPLAY CURA PREMERE
- L'apparecchio sciacqua.
- DISPLAY SCIACQUA
- DISPLAY PRONTA
- Se sul **DISPLAY** appare il messaggio CHICCHI RIEMPIRE, azionare nuovamente il pulsante di erogazione caffè. Il condotto del macinino deve riempirsi di caffè.
- Per ottenere una eccellente crema sul caffè erogato adeguare l'altezza dell'ugello di erogazione caffè (17) alle dimensioni della tazza (fig. 3).

4. Impostazione della durezza dell'acqua



- 1° di durezza tedesca corrisponde a 1,79° di durezza francese.
- Se viene attivato il filtro, l'indicazione di durezza dell'acqua non appare più sul display.
- L'IMPRESSA può essere impostata su una di 5 diverse gradazioni di durezza che vengono visualizzate sul display durante il procedimento di impostazione della durezza dell'acqua.

Le indicazioni visualizzate sul display hanno il seguente significato:

DUREZZA Funzione di durezza acqua disattivata (per DELL'ACQUA — utilizzo cartuccia Claris).

DUREZZA Gradazione tedesca della durezza dell'acqua DELL'ACQUA 1 $1-7^{\circ}$ Gradazione francese della durezza dell'acqua

1,79 – 12,53°

DUREZZA Gradazione tedesca della durezza dell'acqua
DELL'ACQUA 2 8 – 15°
Gradazione francese della durezza dell'acqua

 $14,\!32-26,\!85^\circ$

DUREZZA Gradazione tedesca della durezza dell'acqua DELL'ACOUA 3 $16-23^{\circ}$

Gradazione francese della durezza dell'acqua $28,64-41,14^{\circ}$

DUREZZA DELL'ACOUA 4 Gradazione tedesca della durezza dell'acqua $24-30^{\circ}$

Gradazione francese della durezza dell'acqua 42.96 – 53.7°

Nello stabilimento di produzione la macchina è stata impostata su durezza dell'acqua 3. Questa impostazione può essere modificata. Procedere come segue:

■ DISPLAY PRONTA

- DISPLAY FILTRO
- Girare il Rotary Switch (1) fino a che sul display appare la seguente indicazione:
- DISPLAY DUREZZA
- Girare ora il Rotary Switch (1) per attivare la funzione di programmazione.
- DISPLAY LIVELLO 3
- Girare ora il Rotary Switch (1), fino a che appare la desiderata graduazione (LIVELLO).
- Ad esempio DISPLAY LIVELLO 4
- Confermare premendo il Rotary Switch (1) sulla desiderata graduazione (LIVELLO).
- DISPLAY DUREZZA
- Azionare il pulsante di programmazione P (4), per uscire dalla programmazione.
- DISPLAY PRONTA

5. Utilizzo di cartucce filtro CLARIS plus



Se le cartucce filtro CLARIS plus vengono utilizzate nella dovuta maniera l'apparecchio non necessita di decalcificazione. Per più particolareggiate informazioni leggere l'opuscolo in dotazione «CLARIS plus». Efficace contro il calcare, delicato per la macchina del caffè».

5.1 Inserimento del filtro

- Aprire il supporto della cartuccia filtro, presente nel serbatoio dell'acqua, ed inserire esercitando una leggera pressione la cartuccia nel serbatoio dell'acqua (fig. 1).
- Chiudere poi il coperchio del supporto premendo fino a che scatti udibilmente in posizione.
- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua potabile fresca e fredda e rimettere poi il serbatoio nell'apparecchio.
- Azionare il pulsante di programmazione P (4), La ghiera luminosa (2) è attiva.
- DISPLAY FILTRO
- Premere il Rotary Switch (1) per evidenziare questa funzione del programma
- DISPLAY NO
- Girare il Rotary Switch (1) fino a che sul display appare la seguente indicazione:
- DISPLAY SI
- Premere il Rotary Switch (1) per attivare la cartuccia filtro.
- DISPLAY INSERIRE APR. RUB.
- Collocare un recipiente di sufficiente capienza (min 0.5 Litro) sotto l'ugello Profi-Auto-Cappuccino (15) (fig. 10).
- Se non ancora fatto, inserire una cartuccia filtro CLARIS plus.
- Aprire il rubinetto del vapore / acqua calda (14) (fig. 13).

- FILTRO SCIACQUA
- DISPLAY CHIUD, RUB.
- Chiudere il rubinetto del vapore / acqua calda (14); ora l'IMPRESSA inizierà a riscaldarsi fino a raggiungere la temperatura necessaria per il caffè.
- DISPLAY RISCALDA
- DISPLAY PRONTA
- Ora il filtro è stato attivato. Ciò significa che nella modalità si programmazione il procedimento di decalcificazione non verrà più segnalato.

5.2 Sostituzione del filtro

- Dopo aver erogato circa 50 litri il filtro è esaurito. L'indicazione di sostituzione del filtro viene visualizzata sul display. Controllare la durata della cartuccia filtrante CLARIS plus (durata massima: 2 mesi) con l'ausilio dell'apposito disco sul supporto della cartuccia in corrispondenza del serbatoio dell'acqua.
- DISPLAY PRONTA/ FILTRO
- Disinserire l'IMPRESSA azionando l'interruttore 🖒 (3).
- DISPLAY SOSTITUIRE APR. RUB.
- Vuotare il serbatoio dell'acqua dopo averlo rimosso dalla macchina.
- Tirare verso l'alto il supporto della cartuccia filtro. Inserire la cartuccia appoggiandola sulla sede all'interno del serbatoio dell'acqua esercitando una leggera pressione (fig. 1)

- Chiudere il supporto superiore del serbatoio dell'acqua fino a che scatti udibilmente in posizione.
- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua potabile fresca e fredda e rimetterlo poi nell'IMPRESSA.
- Collocare un recipiente sufficientemente capiente (circa 1 Litro) sotto l'ugello Profi-Auto-Cappuccino (15) (fig. 10) ed aprire il rubinetto del vapore / acqua calda (14) (fig. 13).
- DISPLAY FILTRO SCIACOUA
- DISPLAY CHIUD, RUB.
- Chiudere il rubinetto del vapore / acqua calda (14).
- DISPLAY RISCALDA
- DISPLAY PRONTA

6. Sciacquare l'IMPRESSA



Se la macchina per il caffè è spenta e già raffreddata, quando viene reinserita verrà richiesta un'operazione di sciacquo. Quando l'IMPRESSA viene disinserita viene automaticamente eseguito un procedimento di sciacquo.

- Inserire l'IMPRESSA azionando l'interruttore 🖒 (3).
- DISPLAY RISCALDA
- DISPLAY CURA PREMERE
- DISPLAY SCIACQUA
- DISPLAY PRONTA

7. Impostazione della quantità d'acqua per il caffè



Nel caso dell''indicazione in ML (millilitri) si tratta solo di un valore indicativo che può essere diverso dalla quantità effettivamente impostata.

- Nel caso di erogazione di 2 tazze 🔁 (6), l'apparecchio raddoppia automaticamente la quantità d'acqua.
- La quantità d'acqua può essere modificata/interrotta anche durante il processo di erogazione. Girare il Rotary Switch (1), fino a che sul display appare la desiderata quantità in MI.

La quantità d'acqua può essere impostata con il Rotary Switch (1) in scatti di 5 ML.

- DISPLAY PRONTA
- Girare il Rotary Switch (1) fino a che sul display appare la desiderata quantità d'acqua per il caffè:
- Ad esempio fino: DISPLAY 120 ML

8. Erogazione di 1 tazza di caffè

Durante il procedimento di macinazione è possible incrementare l'intensità d'aroma del caffè azionando nuovamente il pulsante di erogazione di 1 tazza

.

DISPLAY FORTE

- È possibile ottenere, all'azionamento di un pulsante, 3 diverse intensità d'aroma. Più a lungo viene mantenuta la pressione sul pulsante di erogazione 1 tazza \$\mu\$ (5) e più intenso sarà l'aroma del caffè (Display: LEGGERO / NORMALE / FORTE).
- La desiderata quantità d'acqua può essere impostata con il Rotary Switch (1) prima dell'erogazione del caffè.
- L'erogazione del caffè può essere interrotta in ogni desiderato momento premendo un pulsante qualsiasi di erogazione caffè.

- È presente la possibilità di visualizzare la quantità d'acqua erogata per l'ultimo caffè premendo il Rotary Switch (1).
- DISPLAY PRONTA
- Collocare 1 tazza sotto l'ugello di erogazione caffè regolabile in altezza(16).
- Azionare pulsante di erogazione 1 tazza 및 (5) fino a che sul display appare la desiderata intensità d'aroma del caffè:
- DISPLAY LEGGERO
- DISPLAY 180 ML (questa è l'indicazione della quantità d'acqua per il caffè per ultimo programmata)
- La ghiera luminosa (2) è attiva.
- Se si preme nuovamente sul Rotary Switch (1), sarà possibile impostare individualmente la quantità d'acqua per il caffè:
- Per esempio: DISPLAY 160 ML
- Per esempio: DISPLAY LEGGERO
- Il desiderato caffè verrà ora erogato.
- DISPLAY PRONTA

9. Erogazione di 2 tazze di caffè

- Nel caso di erogazione di 2 tazze di caffè l'intensità d'aroma non può essere impostata. Verranno automaticamente erogate 2 tazze di caffè leggero.
- La desiderata quantità d'acqua può essere impostata con il Rotary Switch (1) prima dell'erogazione del caffè. Il valore impostato (ML) è quello per l'erogazione di 1 tazza.
- L'erogazione del caffè può essere interrotta in ogni desiderato momento premendo un pulsante qualsiasi di erogazione caffè.
- È presente la possibilità di visualizzare la quantità d'acqua erogata per l'ultimo caffè premendo il Rotary Switch (1).

- DISPLAY PRONTA
- Collocare 2 tazze sotto l'ugello di erogazione caffè regolabile in altezza(17).
- Azionare il pulsante di erogazione 2 tazze 🔁 (6).
- DISPLAY 2 tazze
- DISPLAY 120 ML (questa è l'indicazione della quantità d'acqua per il caffè per ultimo programmata)
- La ghiera luminosa (2) è attiva.
- Se si preme nuovamente sul Rotary Switch (1), sarà possibile impostare individualmente la quantità d'acqua per il caffè:
- Per esempio: DISPLAY 210 ML
- DISPLAY 2 tazze
- Il desiderato caffè verrà ora erogato.
- DISPLAY PRONTA

10. Erogazione di caffè da caffè premacinato

Non fare mai uso di caffè liofilizzato o istantaneo. Consigliamo di far sempre uso di caffè macinato di fresco oppure di caffè premacinato, confezionato sotto vuoto. Non introdurre mai più di 2 porzioni di caffè macinato. L'imbuto di introduzione non è un serbatoio.

Fare ben attenzione che il caffè impiegato non sia macinato troppo fine poiché ciò può cagionare intasamenti nel sistema che provocano un'erogazione solo a gocce del caffè.

- Nel caso sia stata introdotta una insufficiente quantità di caffè macinato sul display apparirà una relativa indicazione. L'IMPRESSA interromperà il procedimento di erogazione e ritornerà alla modalità iniziale.
- L'erogazione del caffè può essere interrotta in ogni desiderato momento premendo un pulsante qualsiasi di erogazione caffè.

■ DISPLAY PRONTA

- Collocare 1 tazza oppure 2 tazze sotto l'ugello di erogazione caffè regolabile in altezza(17)
- Aprire il coperchio dell'imbuto d'introduzione caffè macinato (11).
- DISPLAY MACINATO RIEMPIRE
- Immettere 1 o 2 misurini rasi di caffè premacinato nell'imbuto d'introduzione caffè macinato (11) (fig. 11) e chiudere il coperchio.
- DISPLAY MACINATO
- DISPLAY TASTO SELEZIONA
- Selezionare l'erogazione desiderata premendo il pulsante di erogazione 1 tazza ♀ (5) oppure il pulsante di erogazione 2 tazze ♀ (6)
- DISPLAY 120 ML (questa è l'indicazione della quantità d'acqua per il caffè per ultimo programmata)
- La ghiera luminosa (2) è attiva.
- DISPLAY MACINATO
- Se si preme nuovamente sul Rotary Switch (1), sarà possibile selezionare individualmente la quantità d'acqua per l'erogazione del caffè:
- Per esempio: DISPLAY 210 ML
- DISPLAY MACINATO
- Il desiderato caffè verrà ora erogato.
- DISPLAY PRONTA

11. Erogazione d'acqua calda

- Quando viene eseguita un'impostazione con il Rotary Switch (1), rimarrà sempre automaticamente impostata la quantità d'acqua erogata per ultima.
- Montare l'ugello intercambiabile di erogazione acqua calda (fig. 5) per ottenere un perfetto flusso d'acqua. Non sostituire mai con un altro ugello intercambiabile di erogazione acqua calda (16) subito dopo aver erogato acqua calda, dato che lo stesso risulterà molto caldo.
- All'inizio dell'erogazione di acqua calda possono essere generati degli spruzzi. Evitare il contatto con l'epidermide.

■ DISPLAY PRONTA

- Collocare una tazza sotto l'ugello intercambiabile di erogazione acqua calda (16).
- Aprire il rubinetto del vapore / acqua calda (14) (fig. 13).
- La ghiera luminosa (2) è attiva.
- Ad esempio DISPLAY 140 ML
- DISPLAY ACQUA
- Impostare ora la desiderata quantità d'acqua calda azionando il Rotary Switch (1).
- Ad esempio DISPLAY 200 ML
- DISPLAY ACQUA
- Quando la desiderata quantità d'acqua calda è stata raggiunta, sul display viene visualizza l'indicazione:
- DISPLAY CHIUD, RUB.
- Chiudere il rubinetto del vapore / acqua calda (14).
- DISPLAY PRONTA
- Per ragioni inerenti al sistema, una volta chiuso il rubinetto può fuoriuscire ancora dell'acqua.

12. Erogazione di vapore

- La funzione Vapore viene utilizzata per la preparazione di schiuma di latte e di latte caldo, nonché per il processo di pulizia dell'ugello Profi-Auto-Cappuccino (15).
- Con l'ugello per schiumare a 2 regolazioni disponibile come opzione, la funzione Vapore consente di riscaldare e schiumare i liquidi.
- Assicurarsi che l'ugello sia applicato correttamente durante l'erogazione di vapore. In caso di intasamento dell'ugello dovuto a particelle di latte o a un montaggio scorretto, vi è il rischio che l'ugello si stacchi improvvisamente durante l'esercizio.
 - Per ragioni dovute al sistema, durante l'erogazione di vapore inizialmente fuoriesce un po' d'acqua. Ma ciò non influisce minimamente sul risultato.
- Inizialmente durante l'erogazione di vapore possono prodursi schizzi. Durante l'esercizio l'ugello si riscalda. Evitare il contatto diretto con la pelle.
- DISPLAY PRONTA
- Premere il tasto di preselezione del vapore 🖟 (8).
- DISPLAY RISCALDA
- DISPLAY VAPORE PRONTA
- Aprire il rubinetto per l'erogazione di vapore/acqua calda (14) (Fig. 13) affinché venga erogato vapore.
- L'anello luminoso (2) è attivo.
- La durata di erogazione del vapore può essere regolata a piacere. A tale scopo ruotare il Rotary Switch (1) finché sul display compaiono i SEC desiderati.
- Ad esempio DISPLAY 35 SEC

- Se la durata di erogazione del vapore non viene modificata tramite il Rotary Switch (1), viene erogata la stessa quantità di vapore erogata la volta precedente.
- Durante l'erogazione di vapore, sul display compare VAPORE
- Una volta raggiunta la quantità di vapore, compare DISPLAV CHIUD. RUB.
- Chiudere il rubinetto per l'erogazione di vapore/acqua calda (14).
- DISPLAY VAPORE PRONTA
- Finché sul diplsy viene visualizzato VAPORE PRONTA, l'apparecchio è in grado di erogare vapore.
- Per ragioni dovute al sistema, è possibile che prima della chiusura del rubinetto fuoriesca ancora vapore.
- È possibile interrompere l'erogazione di vapore in ogni momento chiudendo il rubinetto per l'erogazione di vapore/ acqua calda (13).


13. Erogazione di cappuccino con l'ugello Profi-Auto-Cappuccino

Un cappuccino è composto da 1/3 di caffè espresso, 1/3 di latte caldo e 1/3 di schiuma di latte. Con l'ugello Profi-Auto-Cappuccino (15) viene prodotta la parte di latte.

Durante l'erogazione di vapore viene creata una depressione che aspira il latte con l'ausilio dell'ugello Profi-Auto-Cappuccino (15) e produce la schiuma di latte.

Portando la leva di selezione dell'ugello Profi-Auto-Cappuccino sul campo "Latte" (Fig. 20), si può riscaldare il latte.

Per assicurare un funzionamento perfetto dell'ugello Profi-Auto-Cappuccino (15), questo deve essere pulito ad intervalli regolari.



- In occasione del primo utilizzo, staccare il cappuccio di protezione dall'ugello Profi-Auto-Cappuccino (Fig. 6). Il cappuccio di protezione viene utilizzato solo durante il trasporto come protezione contro l'infiltrazione di sporcizia.
- Prelevare il tubo di aspirazione del latte dal Welcome Pack e collegarlo con l'ugello Profi-Auto-Cappuccino.
- Inserire l'altra estremità del tubo di aspirazione del latte in una confezione di latte o collegarlo con un recipiente del latte (Fig. 7).
- Collocare una tazza sotto all'ugello Profi-Auto-Cappuccino (Fig. 7).
- Il pregiato recipiente termoisolante per il latte rappresenta un utile complemento per tutti gli amanti delle bevande a base di latte. Mantiene fresco il latte per tutta la giornata e si adatta perfettamente al design di IMPRESSA.

 Tutti gli accessori originali JURA sono disponibili presso i rivenditori specializzati.
- Ruotare la leva di selezione dell'ugello Profi-Auto-Cappuccino sulla posizione "Schiuma di latte" (Fig. 18).
- DISPLAY PRONTA
- Azionare il pulsante di preselezione vapore (8).
- DISPLAY RISCALDA
- DISPLAY VAPORE PRONTA
- Aprire il rubinetto per l'erogazione di vapore/acqua calda (Fig. 13) affinché venga erogato vapore. Il latte viene schiumato.
- L'anello luminoso (2) è attivo.

- La durata di erogazione del vapore può essere regolata a piacere. A tale scopo ruotare il Rotary Switch (1) finché sul display compaiono i SEC desiderati.
- Ad esempio DISPLAY 35 SEC
- Se la durata di erogazione del vapore non viene modificata tramite il Rotary Switch (1), viene erogata la stessa quantità di vapore erogata la volta precedente.
- Regolare la durata di erogazione del vapore in funzione delle dimensioni della tazza.
- Durante l'erogazione di vapore, sul display compare VAPORE
- Una volta raggiunta la quantità di vapore, compare DISPLAV CHIUD, RUB.
- Chiudere il rubinetto per l'erogazione di vapore/acqua calda (14).
- DISPLAY VAPORE PRONTA
- Si può interrompere in qualsiasi momento l'erogazione del vapore anzi tempo, chiudendo il rubinetto di erogazione di vapore/acqua calda (14).
- Per tutto il tempo che nel display rimane attiva la scritta VAPORE PRONTA, l'apparecchiatura è pronta a erogare vapore.
- Prima della chiusura del rubinetto può accadere che continuino a fuoriuscire vapore ed alcune gocce di latte.
- Ora spostare la propria tazza con la schiuma di latte sotto all'ugello di erogazione caffè e attendere che venga erogato il caffè (Fig. 8).
 Ecco pronto il Suo Cappuccino.

13.1 Erogazione di latte caldo con l'ugello Profi-Auto-Cappuccino

Ruotare la leva di selezione dell'ugello Profi-Auto-Cappuccino sul campo "Latte" (Fig. 20).

La procedura per l'erogazione di latte caldo è uguale alla procedura per l'erogazione di schiuma di latte per cappuccino (vedi il capitolo 13 "Erogazione di cappuccino con l'ugello Profi-Auto-Cappuccino").

13.2 Pulizia dell'ugello Profi-Auto-Cappuccino

- Per assicurare il perfetto funzionamento dell'ugello Profi-Auto-Cappuccino (15), occorre sciacquarlo con acqua dopo ogni preparazione del latte.
- L'IMPRESSA non richiede il risciacquo dell'ugello Profi-Auto-Cappuccino.

13.3 Risciacquo dell'ugello Profi-Auto-Cappuccino

- Sfilare delicatamente l'ugello Profi-Auto-Cappuccino (15) dalla propria IMPRESSA.
- Scomporre l'ugello Profi-Auto-Cappuccino (15) nei vari componenti (Fig. 16).
- Sciacquare a fondo tutti i componenti dell'ugello sotto l'acqua corrente.
- Rimontare l'ugello Profi-Auto-Cappuccino (15) e reinserirlo sulla propria IMPRESSA.

13.4 Pulizia dell'ugello Profi-Auto-Cappuccino

Per assicurare il perfetto funzionamento dell'ugello Profi-Auto-Cappuccino (15), occorre pulirlo giornalmente se è stato utilizzato per preparare schiuma di latte o latte caldo.

- L'IMPRESSA non richiede la pulizia dell'ugello Profi-Auto-Cappuccino.
- Il detergente Auto-Cappuccino JURA può essere acquistato presso i rivenditori autorizzati.
- Collocare un recipiente sotto all'ugello Profi-Auto-Cappuccino (Fig. 9).
- Versare 2,5 dl di acqua fresca in un secondo recipiente e aggiungere l'equivalente di un tappo di detergente Auto-Cappuccino.
- Immergere il tubo di aspirazione del latte nel secondo recipiente con il detergente Auto-Cappuccino (Fig. 9).
- DISPLAY PRONTA
- Azionare il pulsante di preselezione vapore 🖟 (8).
- DISPLAY RISCALDA
- DISPLAY VAPORE PRONTA
- Aprire il rubinetto del vapore/acqua calda (Fig. 13) per erogare vapore.
- Continuare ad erogare vapore finché il recipiente contenente il detergente Auto-Cappuccino non si è svuotato.
- In questo modo vengono puliti sia l'ugello Profi-Auto-Cappuccino che il tubo di aspirazione del latte.
- Chiudere il rubinetto del vapore/acqua calda.
- DISPLAY VAPORE PRONTA
- Per tutto il tempo che nel display rimane attiva la scritta VAPORE PRONTA, l'apparecchiatura è pronta a erogare vapore.
- Versare 2,5 dl di acqua fresca nel contenitore. Immergere il tubo di aspirazione del latte nel recipiente contenente l'acqua fresca.



Se sul display appare VAPORE PRONTA, premere di nuovo il tasto di preselezione vapore \$\frac{1}{4}\$ (8) per predisporre l'apparecchio all'erogazione del vapore.

- Aprire il rubinetto per l'erogazione di vapore/acqua calda (Fig. 13) affinché venga erogato vapore.
- Continuare a fare fuoriuscire vapore finché il recipiente con l'acqua fresca è vuoto.


Nel corso dell'operazione l'ugello Profi-Auto-Cappuccino (15) e il tubo di aspirazione del latte vengono sciacquati con acqua fresca.

■ La pulizia dell'ugello Profi-Auto-Cappuccino è terminata e la Sua IMPRESSA è pronta all'uso.

14. Disinserimento dell'IMPRESSA

- Per garantire il funzionamento perfetto dell'IMPRESSA, portarla prima nella modalità di standby mediante il simbolo (3). Solo dopo disinserire l'IMPRESSA mediante l'interruttore di alimentazione (21).
- DISPLAY PRONTA
- Disinserire l'IMPRESSA azionando l'interruttore 🖒 (3).
- DISPLAY SCIACQUA
- Ciò fa entrare automaticamente in azione il procedimento di sciacquo.

15. Programmazione



Possono essere programmati i seguenti parametri:

- Filttro
- Durezza dell'acqua
- Aroma
- Temperatura
- Ora esatta
- Orario dell'inserimento automatico
- Orario del disinserimento automatico
- Erogazioni
- Selezione lingua
- Display



Tasto di programmazione [P] (4)

Questo tasto P (4) permette di dar inizio e di porre termine alla programmazione (non avviene una memorizzazione dei parametri).



Rotary Switch

Girando questo selettore è possibile modificare i parametri oppure selezionare la prossima fase di programmazione. Una pressione esercitata su questo selettore permette di visualizzare parametri oppure di memorizzare parametri selezionati.

15.1 Programmazione del filtro

Leggere il capitolo 5.1 «Inserimento del filtro».

15.2 Programmazione della durezza dell'acqua

Leggere il capitolo 4 «Impostazione della durezza dell'acqua»

15.3 Programmazione aroma INTENSO oppure **STANDARD**



Nello stabilimento di produzione l'aroma è stato impostato sulla gradazione «intenso». Se desiderato tale gradazione può essere modificata su «standard».

- DISPLAY PRONTA
- Azionare il pulsante di programmazione P (4) fino a che DISPLAY FILTRO appare.
- La ghiera luminosa (2) è attiva.
- Girare il Rotary Switch (1) e portarlo sul punto di programma aroma.
- DISPLAY AROMA
- Premere il Rotary Switch (1).
- DISPLAY INTENSO
- Girare ora il Rotary Switch (1) fino a che sul display appare la seguente indicazione:
- DISPLAY STANDARD
- Premere il Rotary Switch (1) per confermare la nuova impostazione dell'aroma.
- DISPLAY AROMA
- Azionare il pulsante di programmazione P (4), per uscire dalla modalità di programmazione oppure selezionare con il Rotary Switch (1) il prossimo punto di programmazione.
- DISPLAY PRONTA

15.4 Programmazione della temperatura

- DISPLAY PRONTA
- Azionare il pulsante di programmazione P (4) fino a che DISPLAY FILTRO appare.
- La ghiera luminosa (2) è attiva.

- Girare il Rotary Switch (1) e portarlo sul punto di programma temperatura.
- DISPLAY TEMPERAT
- Premere il Rotary Switch (1).
- DISPLAY ELEVATA
- Girare il Rotary Switch (1) per portare la temperatura da ELEVATA a NORMALE (oppure viceversa).
- DISPLAY NORMALE
- Per memorizzare la nuova impostazione premere il Rotary Switch (1).
- DISPLAY TEMPERATUR
- Azionare il pulsante di programmazione P (4), per uscire dalla modalità di programmazione oppure selezionare con il Rotary Switch (1) il prossimo punto di programmazione.
- DISPLAY PRONTA

15.5 Programmazione dell'ora esatta

- Questa programmazione è necessaria se si desidera programmare anche il momento dell'inserimento automatico.
- DISPLAY PRONTA
- Azionare il pulsante di programmazione P (4) fino a che DISPLAY FILTRO appare.
- La ghiera luminosa (2) è attiva.
- Girare il Rotary Switch (1) e portarlo sul punto di programma ORE.
- DISPLAY ORE
- Premere il Rotary Switch (1) per dare inizio alla programmazione dell'ora esatta.
- DISPLAY --:-
- Girare il Rotary Switch (1), per impostare le ore.

- DISPLAY 12:-
- Premere il Rotary Switch (1), per confermare l'impostazione dell'ora e per attivare l'impostazione dei minuti.
- DISPLAY 12:-
- Girare il Rotary Switch (1), per impostare i minuti.
- DISPLAY 12:05
- Per memorizzare la nuova impostazione dell'ora esatta premere il Rotary Switch (1)
- DISPLAY ORE
- Azionare il pulsante di programmazione P (4), per uscire dalla modalità di programmazione oppure selezionare con il Rotary Switch (1) il prossimo punto di programmazione.
- DISPLAY PRONTA
- Se l'alimentazione elettrica dell'apparecchio viene interrotta, l'ora esatta deve essere nuovamente programmata.

15.6 Programmazione dell'orario di inserimento automatico

- La programmazione dell'ora esatta (capitolo 15) è necessaria se si desidera programmare anche il momento dell'inserimento automatico.
- DISPLAY PRONTA
- Azionare il pulsante di programmazione

 ☐ (4) fino a che
 ☐ ISPLAY FILTRO appare.
- La ghiera luminosa (2) è attiva.
- Girare il Rotary Switch (1) e portarlo sul punto di programma MACCHIN. ON.
- DISPLAY MACCHIN. ON
- Premere il Rotary Switch (1) per dar inizio all'esecuzione del punto di programma MACCHIN. ON.

- DISPLAY -:-
- Girare il Rotary Switch (1), per selezionare l'ora di inserimento.
- DISPLAY 12:-
- Premere il Rotary Switch (1), per confermare l'impostazione dell'ora e per attivare l'impostazione dei minuti.
- DISPLAY 12:-
- Girare il Rotary Switch (1), per selezionare i minuti di inserimento
- DISPLAY 12:05
- Per memorizzare il nuovo momento di inserimento premere il Rotary Switch (1)
- DISPLAY MACCHIN, ON
- Azionare il pulsante di programmazione P (4), per uscire dalla modalità di programmazione oppure selezionare con il Rotary Switch (1) il prossimo punto di programmazione.
- DISPLAY PRONTA

15.7 Programmazione dell'orario di disinserimento automatico

- È presente la possibilità di programmare il disinserimento automatico dell'IMPRESSA. Eseguire una selezione fra le ore 0.5 e le ore 9 oppure —:— (programma inattivo).
- DISPLAY PRONTA
- Azionare il pulsante di programmazione P (4) fino a che **DISPLAY** FILTRO appare.
- La ghiera luminosa (2) è attiva.
- Girare il Rotary Switch (1) e portarlo sul punto di programma OFF DOPO.
- DISPLAY OFF DOPO

- Premere il Rotary Switch (1) per dar inizio all'esecuzione del punto di programma: Disinserimento OFF DOPO.
- DISPLAY 5.0 ORE
- Girare il Rotary Switch (1), per selezionare l'ora di disinserimento.
- DISPLAY 1.0 ORE
- Premere il Rotary Switch (1), per confermare l'impostazione dell'ora di disinserimento.
- DISPLAY OFF DOPO
- Azionare il pulsante di programmazione P (4), per uscire dalla modalità di programmazione oppure selezionare con il Rotary Switch (1) il prossimo punto di programmazione.
- DISPLAY PRONTA

15.8 Contatazze con informazione richiamabile

Possono essere richiamate informazioni sulle seguenti erogazioni:

- a) 1 tazza
- b) 2 tazze
- c) Pulverkaffee
- DISPLAY PRONTA
- Azionare il pulsante di programmazione P (4) fino a che DISPLAY FILTRO appare.
- La ghiera luminosa (2) è attiva.
- Girare il Rotary Switch (1) e portarlo sul punto di programma PRELIEVI.
- DISPLAY PRELIEVI
- Premere il Rotary Switch (1) per dar inizio all'esecuzione del punto di programma PRELIEVI.
- Sul display appare l'indicazione del totale delle erogazioni eseguite.

- Ad esempio DISPLAY 100
- Azionare uno dei pulsanti di erogazione per visualizzare i singoli prelievi (1 tazza 및, 2 tazze 및, PULVER).
- Il numero delle erogazioni da caffè premacinato può essere rilevato aprendo l'imbuto di riempimento del caffè premacinato.
- Quando si desidera porre termine alla visualizzazione delle informazioni, premere il Rotary Switch (1).
- DISPLAY PRELIEVI
- Azionare il pulsante di programmazione P (4), per uscire dalla modalità di programmazione oppure selezionare con il Rotary Switch (1) il prossimo punto di programmazione.
- DISPLAY PRONTA

15.9 Programmazione della lingua

- DISPLAY PRONTA
- Azionare il pulsante di programmazione P (4) fino a che DISPLAY FILTRO appare.
- La ghiera luminosa (2) è attiva.
- Girare il Rotary Switch (1) e portarlo sul punto di programma: LINGUA
- DISPLAY LINGUA
- Premere il Rotary Switch (1) per dar inizio all'esecuzione del punto di programma: LINGUA
- Girare il Rotary Switch (1) fino a che la lingua desiderata viene visualizzata sul display
- Ad esempio DISPLAY ENGLISH

- Premere il Rotary Switch (1) per confermare e memorizzare la lingua selezionata.
- DISPLAY LANGUAGE
- Azionare il pulsante di programmazione P (4), per uscire dalla modalità di programmazione oppure selezionare con il Rotary Switch (1) il prossimo punto di programmazione.
- DISPLAY PRONTA

15.10 Programmazione della visualizzazione 24H/AM/PM

- DISPLAY PRONTA
- L'anello luminoso (2) è attivo.
- Girare il Rotary Switch (1) fino a che sul display (9) appare

 DISPLAY

 DISPLAY
- Premere il Rotary Switch (1) fino a che sul display (9) appare DISPLAY ML/OZ
- Girare il Rotary Switch (1) fino a che sul display (9) appare

 DISPLAY 24H/AM PM
- Premere il Rotary Switch (1) fino a che sul display (9) appare

 DISPLAY Ad esempio 24H
- Selezionare la desiderata regolazione.
- Premere il Rotary Switch (1) per memorizzare la desiderata regolazione.
- DISPLAY DISPLAY
- Azionare il pulsante di programmazione P (4), per uscire dalla modalità di programmazione oppure selezionare con il Rotary Switch (1) il prossimo punto di programmazione.
- DISPLAY PRONTA


15.11 Programmazione della visualizzazione ML/OZ

- DISPLAY PRONTA
- Azionare il pulsante di programmazione P (4) fino a che sul display (9) appare DISPLAY FILTRO -/,/
- L'anello luminoso (2) è attivo.
- Girare il Rotary Switch (1) fino a che sul display (9) appare DISPLAY DISPLAY
- Premere il Rotary Switch (1) fino a che sul display (9) appare DISPLAY ML/OZ
- Premere il Rotary Switch (1) fino a che sul display (9) appare DISPLAY Ad esempio ML
- Selezionare la desiderata regolazione.
- Premere il Rotary Switch (1) per memorizzare la desiderata regolazione.
- DISPLAY DISPLAY
- Azionare il pulsante di programmazione P (4), per uscire dalla modalità di programmazione oppure selezionare con il Rotary Switch (1) il prossimo punto di programmazione.
- DISPLAY PRONTA

16. Manutenzione e gestione

16.1 Riempire acqua

■ DISPLAY ACOUA RIEMPIRE



■ DISPLAY PRONTA



Il serbatoio dell'acqua dovrebbe essere quotidianamente pulito e riempito con acqua potabile fresca. Non immettere mai latte, acqua minerale o altri liquidi nel serbatoio dell'acqua.

16.2 Vuotare il contenitore dei fondi di caffè

■ DISPLAY FONDI SVUOTARE



Quando sul display appare questa indicazione non è più possibile alcuna erogazione e il contenitore dei fondi di caffè deve essere vuotato (fig. 14).

- Rimuovere la bacinella (VASSOIO) (20) del gocciolatoio; tener presente che contiene acqua.
- DISPLAY VASSOIO MANCA
- Vuotare la bacinella (VASSOIO) (20) del gocciolatoio e rimetterla nell'IMPRESSA.
- DISPLAY PRONTA



L'indicatore rosso di livello diventa visibile quando la bacinella dell'acqua è piena.

16.3 Manca la bacinella del gocciolatoio (VASSOIO)

- DISPLAY VASSOIO MANCA
- Quando sul display appare questa indicazione la bacinella (VAS-SOIO) (20) non è stata inserita correttamente oppure manca del tutto.
- Collocare nella corretta posizione la bacinella (VASSOIO) (20).
- DISPLAY PRONTA

16.4 Riempire caffè in chicchi

- DISPLAY CHICCHI RIEMPIRE
- Riempire il caffè in chicchi come descritto al capitolo 2.4.
- L'indicazione CHICCHI RIEMPIRE scompare solo dopo aver erogato un caffè.
- Consigliamo di pulire, di tanto in tanto, il contenitore del caffè con un panno asciutto prima di riempirlo con il caffè. Per eseguire tale operazione disinserire l' IMPRESSA.

16.5 Sostituzione del filtro

Dopo aver erogato 50 litri il filtro è esaurito. L'indicazione di sostituzione del filtro viene visualizzata sul display.

Per ulteriori informazioni si rimanda al capitolo 5.2 «Sostituzione del filtro».

16.6 Pulizia dell'IMPRESSA

Dopo aver eseguito 200 erogazioni oppure 160 sciacqui la macchina deve essere pulita; questa necessità viene visualizzata sul display. Sarà però possibile continuare con l'erogazione del caffè oppure di acqua calda oppure acqua calda / vapore. Consigliamo però di eseguire le pulizie (capitolo 17) nel corso dei giorni seguenti.

■ DISPLAY PRONTA PULIRE


16.7 Presenza di calcare nell'IMPRESSA

A causa delle funzioni di riscaldamento acqua nell'IMPRESSA si formano dei depositi di calcare. Il grado di calcificazione è subordinato alla durezza dell'acqua localmente erogata. L'IMPRESSA determina al dovuto momento la necessità di eseguire un procedimento di decalcificazione. Sarà però possibile continuare con l'erogazione di caffè oppure di acqua calda / vapore. Consigliamo però di eseguire entro i giorni seguenti un procedimento di decalcificazione (Capitolo 18).

■ DISPLAY PRONTA CALCIF

16.8 Indicazioni generali per la pulizia

- Non usare mai sostanze abrasive, oggetti raschianti oppure sostanze chimiche corrosive per le pulizie.
- L'involucro dell'apparecchio va pulito all'interno ed all'esterno solo con un panno morbido inumidito.
- Dopo ogni utilizzo pulire il tubo orientabile di erogazione acqua calda.
- Per assicurare il perfetto funzionamento dell'ugello Profi-Auto-Cappuccino, occorre sciacquarlo con acqua dopo ogni preparazione del latte.
- Per assicurare il funzionamento corretto dell'ugello Profi-Auto-Cappuccino si raccomanda di pulirlo ogni giorno se è stato preparato il latte.
- Il serbatoio dell'acqua dovrebbe essere quotidianamente pulito e riempito con acqua potabile fresca.



Se viene utilizzato una cartuccia filtro CLARIS, rimuoverla prima di decalcificare il serbatoio.

16.9 Vuotare il sistema

Premessa: L'IMPRESSA deve essere disinserita.

Lo svuotamento è necessario per proteggere l'IMPRESSA dal danni provocati dal gelo durante il trasporto.

- Collocare un recipiente sotto l'ugello Profi-Auto-Cappuccino (15) (fig. 10).
- Azionare il pulsante di preselezione vapore (8) fino a che sul display appare la seguente indicazione:
- DISPLAY APR. RUB.
- DISPLAY SVUOTA
- DISPLAY CHIUD, RUB.
- L'IMPRESSA si disinserisce.

17. Pulizia

L'IMPRESSA è corredata di un integrato programma di pulizia. Il processo di pulizia ha una durata di circa 15 minuti.

Presso commercianti specializzati sarà possibile ottenere pastiglie originali JURA per la pulizia, ottimizzate per il programma di pulizia dell'IMPRESSA. Desideriamo far presente che se vengono utilizzate sostaze di pulizia non adeguate possono insorgere danni all'apparechio e possono rimanere tracce di tali sostanze nell'acqua di erogazione.

Un procedimento di pulizia avviato non deve essere interrotto.

Dopo aver eseguito un procedimento di pulizia l'imbuto del caffè premacinato deve essere pulito (11).

- DISPLAY PRONTA **PULIRE**
- Azionare il pulsante di manutenzione (1) fino a che appare la seguente indicazione:
- DISPLAY VASSOIO SVUOTARE
- Vuotare il gocciolatoio (VASSOIO).
- DISPLAY VASSOIO MANCA
- Rimettere il gocciolatoio (VASSOIO) nella sua posizione originaria.
- Staccare la griglia del gocciolatoio (19).
- Collocare un recipiente da 1 litro (fig. 12) sotto l'ugello di erogazione caffè regolabile in altezza (17).
- DISPLAY CURA PREMERE
- Azionare il pulsante di manutenzione (7).
- DISPLAY PULISCE
- DISPLAY PASTIGLIA **VERSARE**
- Immettere la compressa (PASTIGLIA) (vedi fig. 15)
- DISPLAY CURA PREMERE
- DISPLAY PULISCE
- DISPLAY VASSOIO SVUOTARE
- DISPLAY VASSOIO MANCA

- DISPLAY PRONTA
- Al termine del processo di pulizia, strofinare il vano macinato con un panno asciutto.
- Il programma di pulizia è stato portato a termine.

18. Decalcificazione

L'IMPRESSA è corredata di un integrato programma di decalcificazione. Il processo di decalcificazione ha una durata di circa 40 minuti.

- Presso commercianti specializzati sarà possibile ottenere compresse originali JURA per la decalcificazione, ottimizzate per il programma di decalcificazione dell' IMPRESSA. Desideriamo far presente che se vengono utilizzate sistaze di decalcificazione non adeguate possono insorgere danni all'apparechio e possono rimanere tracce di tali sostanze nell'acqua di erogazione.
- Quando l'IMPRESSA deve essere decalcificata sul display viene visualizzata l'indicazione.

 Sarà però possibile continuare ad erogare caffè oppure acqua calda / vapore ed eseguire le pulizie in un altro momento.

 Il programma di decalcificazione deve essere avviato con l'apparecchio disinserito. Una volta avviato, il programma di decalcificazione non deve essere arrestato.
- Quando vengono utilizzate sostanze decalcificanti acide, rimuovere immediatamente eventuali spruzzi su superfici deteriorabili, in particolare marmo o legno oppure prendere le necessarie misure precauzionali.
- Attendere in ogni caso fino a che la sostanza di decalcificazione introdotta sia stata consumata e che il serbatoio sia stato svuotato. Non aggiungere mai sostanze decalcificanti in un secondo tempo.

- DISPLAY PRONTA CALCIF
- Disinserire l'IMPRESSA azionando l'interruttore 🖒 (3).
- Togliere l'ugello Profi-Auto-Cappuccino (15) (fig. 17).
- DISPLAY VASSOIO SVUOTARE
- Vuotare il gocciolatoio (VASSOIO)
- DISPLAY VASSOIO MANCA
- Rimettere il gocciolatoio (VASSOIO) nella sua posizione originaria.
- DISPLAY VERSARE SOSTANZA

Sciogliere completamente il contenuto di una confezione blister (3 compresse) in 0,5 litri d'acqua e versare la soluzione nel serbatoio dell'acqua. Rimettere il serbatoio nell'apparecchio.

- DISPLAY APR. RUB. VERSARE SOSTANZA
- Collocare un contenitore sufficientemente capiente sotto all'ugello dell'acqua calda (fig. 17).
- Aprire il rubinetto del vapore / acqua calda (14) (fig. 13).
- DISPLAY DECALCE
- DISPLAY CHIUD. RUB.
- Chiudere il rubinetto del vapore / acqua calda (14).
- DISPLAY DECALCF
- DISPLAY VASSOIO SVUOTARE

■ Vuotare il gocciolatoio (VASSOIO) .

■ DISPLAY VASSOIO MANCA

■ Rimettere il gocciolatoio (VASSOIO) nella sua posizione originaria.

■ DISPLAY ACQUA RIEMPIRE

Sciacquare per bene il serbatoio dell'acqua e riempirlo poi con acqua corrente fredda rimettere poi il serbatoio nell'IMPRESSA.

■ DISPLAY APR. RUB.

■ Aprire il rubinetto del vapore / acqua calda (14) (fig. 13).

■ DISPLAY DECALCF

■ DISPLAY CHIUD, RUB.

■ Dopo aver chiuso il rubinetto del vapore / acqua calda (14) sul display appare la seguente indicazione:

■ DISPLAY DECALCF

■ DISPLAY VASSOIO SVUOTARE

■ Svuotare il gocciolatoio (VASSOIO).

■ DISPLAY VASSOIO MANCA

Rimettere il gocciolatoio (VASSOIO) nella sua posizione originaria.

■ DISPLAY CURA PREMERE

■ Azionare il pulsante di manutenzione \wedge (7).

■ DISPLAY SCIACOUA

■ DISPLAY PRONTA

■ La decalcificazione è stata portata a termine.

19. Smaltimento di materiali plastico/ferrosi



Smaltire gli apparecchi da rottamare in modo ecocompatibile

Gli apparecchi da rottamare contengono materiali riciclabili pregiati che dovrebbero essere riutilizzati. Per tale motivo, smaltire tali apparecchi attraverso sistemi di raccolta idonei.

20. Suggerimenti per ottenere un caffè perfetto

Ugelli di erogazione caffè regolabili in altezza (17)

È possibile adeguare l'altezza degli ugelli di erogazione caffè alle dimensioni della tazza (fig. 3).

Macinazione

Leggere le indicazioni del capitolo 2.5 «Regolazione del macinacaffè»

Preriscaldare la tazza

La tazza può essere preriscaldata con acqua calda o vapore. Minore è la quantità di caffè e maggiore è l'importanza di preriscaldare la tazza.

Zucchero e panna

La mescolazione del caffè nella tazza fa dissipare calore. L'aggiunta di panna o latte presi direttamente dal frigorifero raffredda notevolmente il caffè.

21. Messaggi

DISPLAY	Cause	Rime di
ACQUA RIEMPIRE	Il serbatoio dell'acqua è vuoto	Riempire il serbatoio
	Galleggiante difettoso	Sciacquare o decalcificare il serbatoio
CHICCHI RIEMPIRE	Il contenitore del caffè in chicchi è vuoto	Riempire caffè in chicchi
	Sebbene sia stato riempito il contenitore l'indicazione non si spegne	Erogare una tazza di caffè. L'indicazione si spegne dopo aver eseguito un'erogazione
FONDI SVUOTARE	Contenitore fondi pieno	Vuotare il contenitore
	Dopo lo svuotamento il contenitore è stato inserito troppo presto	Inserire il contenitore dopo almeno 10 secondi
VASSOIO ASSENTE	Il gocciolatoio non è stato inserito a dovere oppure manca del tutto	Inserire il gocciolatoio correttamente
PRONTA PULIRE	Pulizia necessaria	Eseguire un procedimento di pulizia (Capitolo 17)
PRONTA CALCIFICATO	Decalcificazione necessaria	Eseguire una decalcificazione (Capitolo 18)
PRONTA FILTRO	Filtro esaurito	Sostituire il filtro (Capitolo 5.2)
ANOMALIA	Anomalia generale	 Disinserire Separare dalla rete Collegare alla rete l'IMPRESSA Inserire l'IMPRESSA Far controllare la IMPRESSA dal servizio d'assistenza della JURA.

22. Problemi

Problemi	Cause	Rimedi
Forte rumore prodotto dal macinino durante la macinazione	Corpo estraneo nel macinino	Erogazione di caffè possibile solo con caffè premacinato; far controllare l'IMPRESSA dal servizio di assistenza della JURA
Schiuma preparata insufficiente	L'ugello Profi-Auto-Cappuccino è sporco	Pulire l'ugello Profi-Auto-Cappuccino (capitolo 13)
	I componenti dell'ugello Profi-Auto- Cappuccino non sono stati assemblati correttamente	Controllare il montaggio dell'ugello Profi-Auto-Cappuccino
Il caffè erogato fluisce solo a gocce	Macinazione troppo fine	Regolare il macinino per macinazione più grossolana
	Caffè premacinato troppo fine	Usare un caffè macinato più grossolanamente.

La visualizzazione può essere disturbata da onde elettromagnetiche ad alta frequenza. L'erogazione del caffè continua ad essere possibile.

Qualora non fosse possibile eliminare le anomalie oppure i problemi indicati, si prega di rivolgersi al proprio fornitore oppure direttamente alla ditta JURA Elektroapparate AG.

23. Indicazioni d'ordine giuridico

Il presente opuscolo di istruzioni per l'uso offre le informazioni necessarie per la messa in esercizio ed un utilizzo corretti della macchina come pure per la sua adeguata manutenzione.

La conoscenza e l'applicazione delle istruzioni del presente opuscolo di istruzioni sono premesse per un uso privo di pericoli e per la sicurezza sia d'esercizio sia durante la manutenzione.

Il presente opuscolo di istruzioni non può prevedere ogni possibile caso d'utilizzo. La macchina è stato concepito per usi domestici. Oltre a ciò, facciamo espressamente presente che quanto determinato dal presente opuscolo di istruzioni per l'uso non fa parte oppure modifica precedenti o già presenti convenzioni, impegni oppure rapporti legali. Qualsiasi impegno da parte della JURA Elektroapparate AG risulta unicamente dal rispettivo contratto di compravendita che fissa anche le complete e unicamente valide condizioni di garanzia. Tali condizioni di garanzia contrattuali non vengono né ampliate né limitate da quanto indicato nel presente opuscolo di istruzioni per l'uso.

L'opuscolo di istruzioni per l'uso contiene informazioni protette dalla legge sui diritti d'autore (Copyright) e per tale ragione solo in seguito a previo permesso per iscritto da parte della JURA Elektroapparate AG ne è permessa la fotocopia o la traduzione in un'altra lingua.

24. Dati tecnici

Tensione: 230V AC Potenza: 1450 W Intensità di corrente: 10 A **(\$) (€** Controllo di sicurezza: circa 3.5 Wh

Consumo d'energia in standby:

Consumo d'energia con apparecchio pronto per la preparazione di caffè:

Pressione della pompa:

Capacità del serbatoio dell'acqua:

Capacità del contenitore del caffè in chicchi:

Capacità del contenitore dei fondi di caffè:

Lunghezza del cavo elettrico:

Peso:

Dimensioni (LxAxP):

circa 11.5 Wh

statica, max. 15 bar

1.9 litri

200 g

max. 16 porzioni

circa 1.1 m

9.1 kg

28 x 34.5 x 44.5 cm

Questo apparecchio ottempera alle seguenti direttive:

72/23/CEE del 19/02/1973 «Direttive sulle basse tensioni». comprese le modifiche delle direttive 93/336/CEE

89/336/CEE 03/05/1989 «Direttive sulla compatibilità elettromagnetica», comprese le modifiche delle direttive 92/31/CEE



